



Создай историю Русского Тюнинга

## Инструкция по установке диффузора Skoda Octavia 2008-2013

www.russ-artel.ru  
e-mail: office@russ-artel.ru  
тел.: 8 (84235) 6-43-86  
8 800 70 75 160  
8 906 14 01 555



### Инструменты, необходимые для монтажа:



Шурупверт



Сверло  
Ø3 мм



Ветошь



Салфетка  
праймер



Канцеляр-  
ский нож



Обезжириватель



Перчатки




Отвертка  
крестовая

### Важно:

*Перед установкой диффузора, для получения максимально прочного соединения, удалите загрязнения с поверхности автомобиля: вымойте и высушите автомобиль. Важным условием установки является температура воздуха в помещении, где производится установка, и температура кузова автомобиля: не ниже +21 градуса по Цельсию.*


### Шаг 1

Отверните 4 штатных самореза крепления бампера.

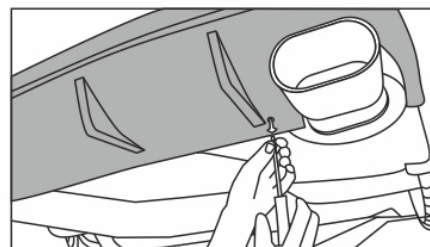


### Шаг 2

Используя канцелярский нож, аккуратно вскройте картонную коробку и полиэтиленовую упаковку. Извлеките диффузор.

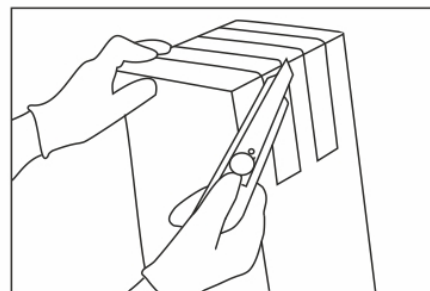


### Шаг 3

Нанесите праймер в местах поверхности контакта с двухсторонним скотчем.

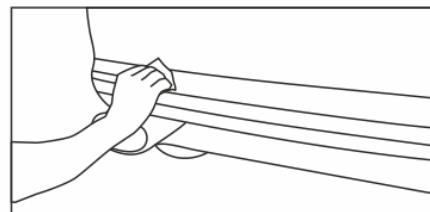


## Шаг 4

Перед установкой детали на автомобиль отогните часть защитной пленки с двухстороннего скотча, так чтобы она выступала за контур детали на 30-40 мм. Это облегчит наклеивание скотча при дальнейшей установке.

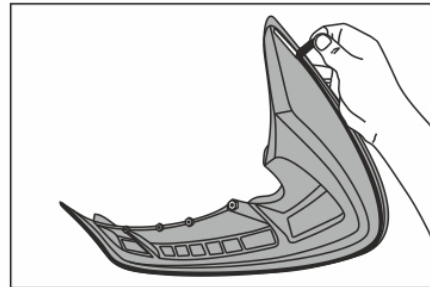


## Шаг 5

Приложите диффузор, отрегулируйте местоположение диффузора и зазоры.

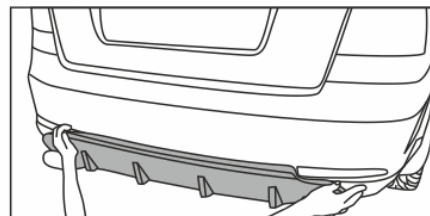


## Шаг 6

Слегка прижимая деталь, вытяните защитную пленку двухстороннего скотча. Плотно прижмите деталь в местах установки на двухсторонний скотч.

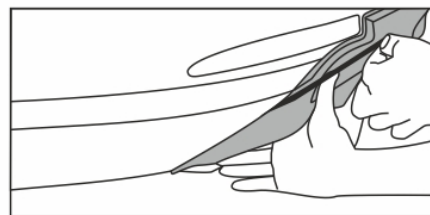

## Шаг 7



Установите штатные саморезы крепления бампера на прежнее место.

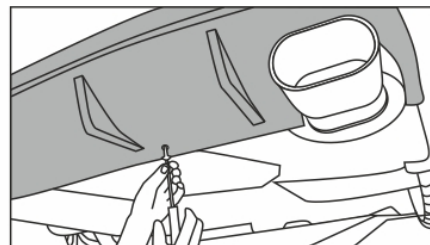

## Шаг 8

Сверлом Ø3 мм просверлите два отверстия по краям диффузора.

Установите в просверленные отверстия саморезы из комплекта поставки.

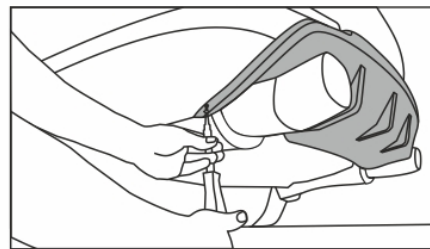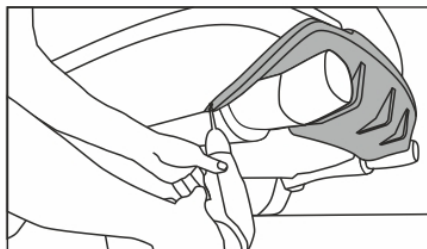

**Рекомендуем выдержать автомобиль в теплом боксе в течение двух часов по факту установки и не мыть автомобиль в течение суток. Это необходимо для окончательного отверждения клеевого состава двухстороннего скотча.**